

Nº :	Icono	Función
①	Iconos de modo	modo foto modo video modo Reproduccion de fotos o video
②	TF tarjeta reconocida	Este icono indica que la tarjeta está conectada y ha sido reconocida por el sistema
③	Estado del timbre	estado normal del timbre modo silencio del timbre
④	Numero de Archivo de foto o video	almacena un max. 99999 (dependiendo de la capacidad de la tarjeta de memoria)
⑤	Estado de la bateria	bateria completa bateria al 70% bateria al 40% bateria agotada
⑥	Fecha	Muestra la fecha actual del sistema

Operaciones:

* Instalación de la tarjeta de memoria:

- Inserte la tarjeta de memoria antes de instalar las pilas.
- Antes de insertar la tarjeta compruebe que la parte marcada queda en la parte frontal.
- Admite tarjetas de memoria de hasta 8 GB´.
- Para retirar la tarjeta primero presionela y despues extraigala.

* Ajuste del reloj:

- Ajuste la fecha y hora del sistema después de instalar las baterías.
- Encienda el visor y presione el botón menu . Elija el modo "fecha" pulsando de nuevo

7

- Seleccione la opción "establecer fecha" con los botones , presione y ajuste los digitos con los botones
- Si desea agregar información de la fecha y la hora en las fotos elija la opción "on activada" y en caso contario "off desactivada"

* Ajuste de autoapagado:

- Esta opción permite modificar el tiempo de duración de la visión.
- Por defecto está configurado para que el monitor se apague en 20 segundos. Las otras opciones son 10S, 30S y Desactivado.
- Si necesita cambiar la configuración pulse el botón encendido , pulse el botón menú y acceda mediante los botones a la opción "Apagado automático". A continuación elija la opción que desee y pulse para confirmar.
- La opción "Desactivado" es utilizada para pruebas de laboratorio. ATENCIÓN: Tenga en cuenta que si elige esta opción, para que el visor se apague deberá hacerlo manualmente pulsando . Si no lo hace el visor quedará encendido hasta agotar las pilas.

* Visitantes:

- Cuando los visitantes presionen el timbre desde fuera, este sonará en el interior de la estancia.
- Al mismo tiempo la pantalla se encenderá para mostrar la imagen del visitante durante 20 segundos antes de apagarse.
- Además el sistema toma una foto del visitante en el momento que pulse el timbre de forma que usted podrá comprobar la identidad del visitante si no se encontrara en el hogar.

* Ver fuera:

- Pulse el botón de encendido y tendrá la imagen del exterior
- Puede apagar el monitor pulsando de nuevo o esperar a que el visor se apague automáticamente al cabo de 20 segundos.

* Tomar fotos:

- Encienda la pantalla y presione el botón para tomar la foto. Por cada vez que presione este botón obtendrá una nueva foto que quedará registrada en la tarjeta de memoria TF.

* Grabar videos:

- Encienda la pantalla , presione el botón para acceder al modo grabación y seguidamente presione para iniciar la grabación. Cuando desee acabar presione el botón .

8

* Ver las Fotos tomadas:

- Encienda la pantalla y acceda a las imágenes pulsando dos veces seguidas el botón
- escoja la imagen que desea ver pulsando los botones . La fecha indicada corresponde al momento en que se realizó.

* Ver los Videos grabados:

- Encienda la pantalla y acceda a los archivos pulsando dos veces seguidas el botón
- escoja el video que desea ver pulsando los botones y pulse el boton para visionar el video.

* Borrar las fotos y videos grabados y formatear la tarjeta:

- Puede eliminar los archivos deseados. Para ello siga los pasos para el visionado y despues presione , elija la opción y confirme . Otra manera es formatear la tarjeta a través del menú.

* Configurar las opciones del menu:

- El menú del sistema le ofrece cambiar los siguientes aspectos del funcionamiento del aparato: Fecha, Apagado automático, Idioma, Frecuencia, Ring, Ajustes de la camara, Predeterminada. Para poder acceder al menú debe pulsar los botones y seleccionar la opción que desee . Una vez haya accido a la opción deseada puede seleccionar de nuevo con y confirmar el cambio o salir sin modificarlo

* Predeterminada:

- Esta opción del menú le permite configurar el aparato con las opciones que tiene por defecto de fabrica.

* Ring:

- Puede modificar el volumen del timbre: Alto, bajo, Desactivado.

* Ajustes de la camara:

- Si desactiva esta función, el sistema no tomará fotos cuando los visitantes pulsen el timbre.

* Función infrarrojos:

- La camara está provista de 3 leds de vision nocturna.

9

ESPECIFICACIONES:

Modelo: JY7001

Apto para cualquier puerta de grosores entre 38-110mm

Apto para agujeros de 14-26 mm

Sensor: 0.3 Mega Pixels

Pantalla LCD: 3.5" TFT

Fuente de alimentación: 4 pilas AA

Tarjeta de memoria: Micro SD card (TF), max. 8GB

Nº de fotos aprox. para 512 MB: 7.000

Longitud de onda de infrarrojos: 940nm

Medidas: 135 (Ancho) x 86(Alto) x 25(Fondo)mm

Peso: 310g

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)

- El uso de este producto por particulares en el ámbito doméstico está **excluido** de la normativa LOPD. No obstante, el propietario debe respetar los derechos e intereses legítimos de vecinos y personas de paso. Regularmente debe proceder al borrado oportuno de las imágenes una vez satisfecha la finalidad para las que se recabaron y que estas grabaciones no sean accesibles a terceros ni compartirse de ninguna forma.
- Es importante tener en cuenta que el hecho de que no resulte de aplicación la normativa de protección de datos a la toma de imágenes y grabaciones dentro del ámbito doméstico y familiar, en el sentido del art. 2.2.A LOPD, no exime al responsable del tratamiento de respetar los derechos e intereses legítimos de sus vecinos y demás personas de paso.
- Su uso por parte de empresas y profesionales si está sometido a la normativa sobre protección de datos (LOPD). Infórmese sobre sus obligaciones antes de la instalación de la mirilla.

video de montaje



AYR

Apdo. 89
C/ Albacete,3
03440 Ibi (Alicante)



AYR

Manual de usuario

751




¡Gracias por comprar la Mirilla Digital AYR!

ATENCIÓN, por favor tenga en cuenta que el desmontaje o manipulación del interior del aparato o la instalación o el uso sin tener en cuenta las indicaciones del manual invalidarán por completo la garantía del artículo.

www.mirilladigitalayr.com

ATENCIÓN:

1. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.
2. No intente reparar o modificar este producto. Podría causar lesiones y perder la garantía.
3. Cualquier factor accidental como una descarga eléctrica o una inadecuada instalación o uso podría provocar la pérdida de la memoria en la tarjeta SD. Mantenga copias de esta información. No nos hacemos responsables de estas pérdidas.
4. NO utilice productos químicos ni abrasivos para limpiar el producto, perderá su garantía.
5. Cambie las baterías inmediatamente después de que el indicador se encienda con el fin de evitar daños al producto.

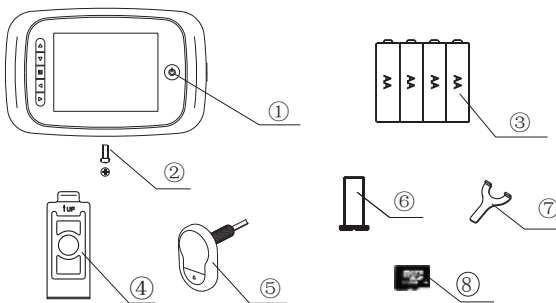Contenido del embalaje:

- ① 1 Visor LCD
- ③ 4 Pilas AA
- ⑤ 1 Cámara
- ⑦ 1 Llave de apriete
- ② 1 Tonillo de fijación
- ④ 1 Placa soporte
- ⑥ 1 Tubo de fijación cámara
- ⑧ 1 Tarjeta de memoria SD 512 MB + adaptador

2

Instrucciones de instalación:

1. Retire el visor convencional de la puerta o perfora un agujero de 14 mm a la altura deseada. Despegue la pegatina 3M de la parte posterior del timbre e insertelo desde el exterior procurando que la posición sea correcta. **Atención:** Es muy importante que despegue la etiqueta con el fin de que la cámara quede perfectamente fijada a la puerta. (FIG. 1)
2. Coloque el soporte en el extremo de la cámara. Atornille el tubo de fijación al casquillo roscado de la cámara y apriételo. **Atención:** Asegure el casquillo fuertemente con la herramienta de apriete incluida. Asegúrese de que la flecha del soporte indica hacia arriba. (FIG. 2).
3. Conecte el cable de la cámara en la posición correcta presionando hasta que quede totalmente introducido. El cable sobrante debe quedar alojado en el alojamiento de la parte trasera del visor. **Atención:** es muy importante que el conector esté perfectamente conectado y en la posición indicada.
4. Coloque el visor sobre la parte superior del soporte y asegúrelo mediante el tornillo de la parte inferior del visor. (FIG. 3)
5. Inserte la tarjeta SD en su alojamiento situado en la parte izquierda del visor. (FIG. 4)

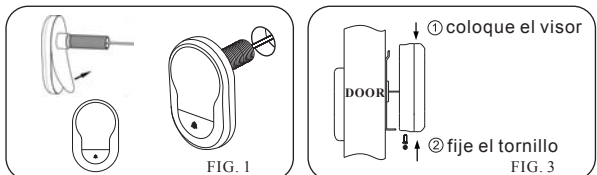


FIG. 1

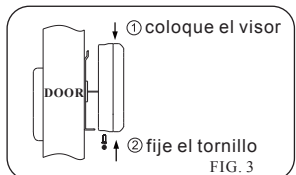


FIG. 3

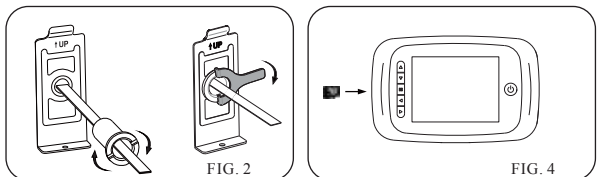


FIG. 2

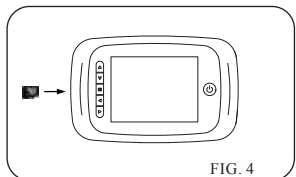
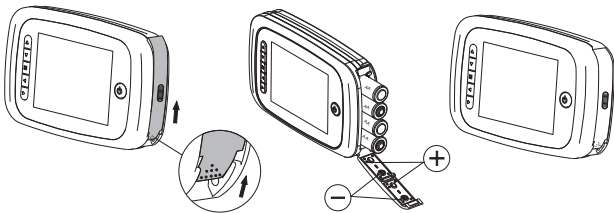


FIG. 4

3

Instalación y cambio de baterías**Instalación:**

1. Deslice la tapa hacia arriba y hacia afuera.
2. Coloque las pilas en la posición "+" y "-" como indica en la tapa.
3. Cierre la tapa.

ATENCIÓN:


1. **NO fuerce la tapa al abrirla y cerrarla.**
2. **NO presione la tapa en posición abierta.**
3. **Cuando el indicador de la batería esté encendido cambie las pilas para evitar daños al producto.**




El icono de la batería muestra el estado de energía. El icono perderá barras cuando la energía se reduzca. Para baterías recargables la indicación del icono podría ser inestable.

Cuando las baterías estén agotadas, el icono quedará en blanco. Entonces debe cambiar las pilas. Puede utilizar los siguientes tipos: AA, LR6 Alcalina 1,5 V. Deshágase de las pilas en los lugares destinados a tal fin.

4

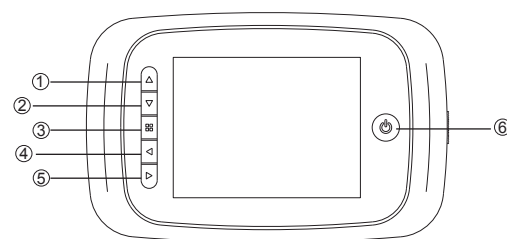Instrucciones de operación:**Funciones de los botones:**

No.	función básica	otras funciones
①	desplazamiento hacia arriba	
②	desplazamiento hacia abajo	
③	Menu	confirmación de opciones
④	desplazamiento a la izquierda (solo en ajustes de menú)	tecla de selección para reproducir en modo de uso normal
⑤	Hacer foto y video	cambia ajustes de menú
⑥	Encendido	salir de opciones

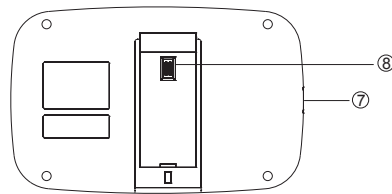


7. Alojamiento tarjeta SD

8. Conector del cable de cámara

5


Instrucciones de operación:

Vista frontal de la cámara

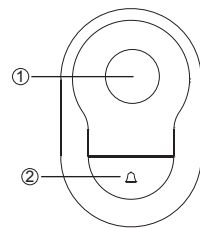


1. Cámara

Vista lateral de la cámara

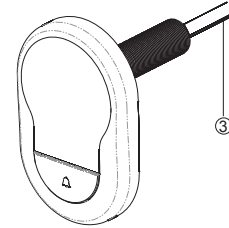

2. Timbre 3. Cable de datos

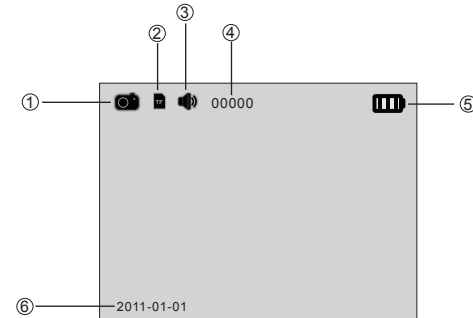Menu de instrucciones del Interface:

6